


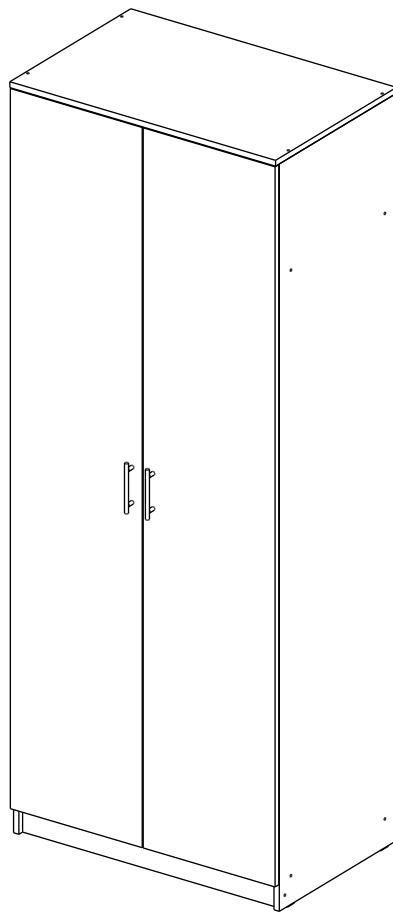
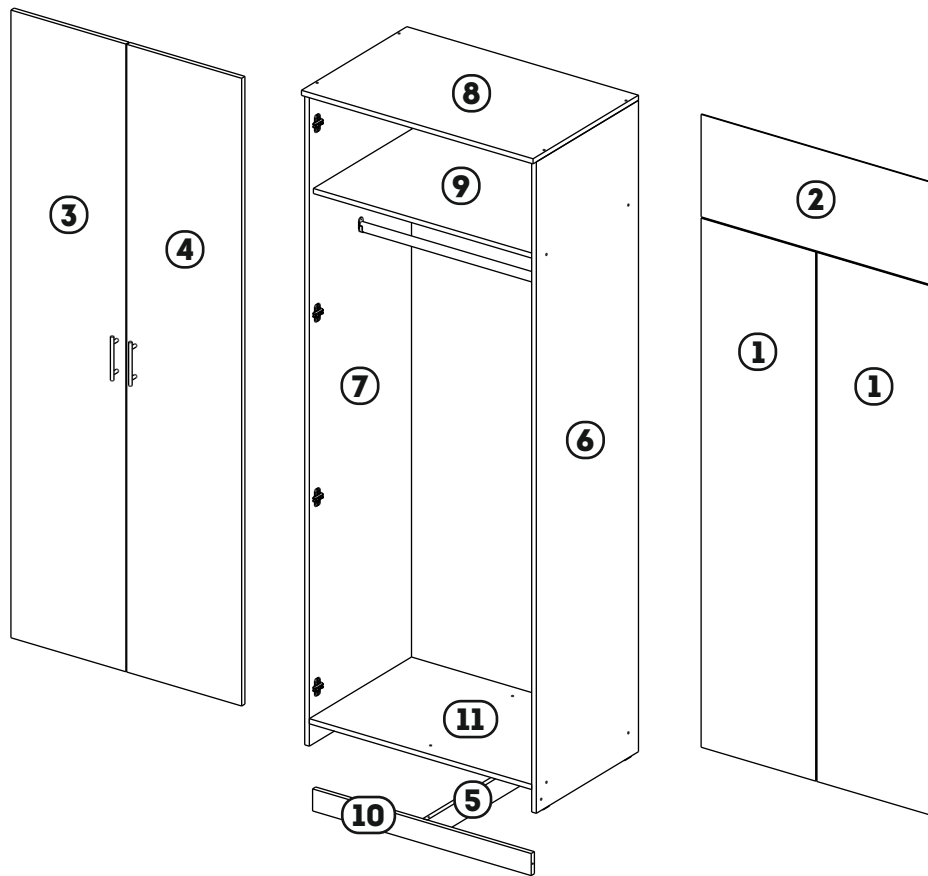
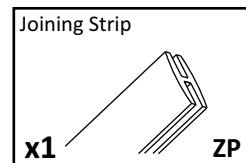
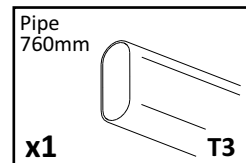
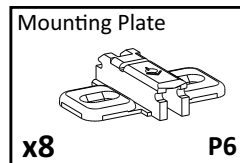
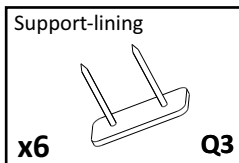
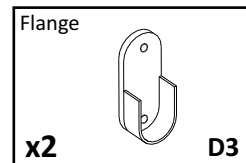
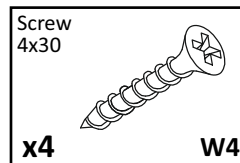
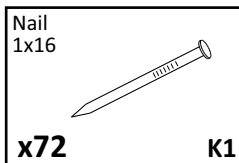
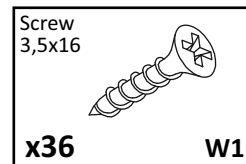
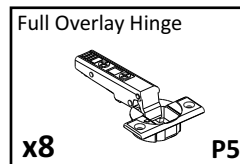
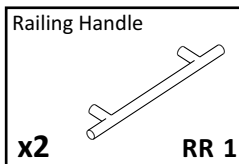





ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΡΟΥΧΩΝ
(800x2050x520)

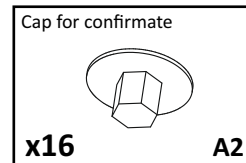

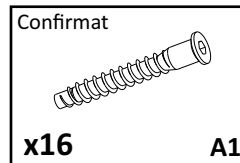

ΘΕΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	1652	396	2
2	320	796	1
3	1960	397	1
4	1960	397	1
5	472	70	1
6	2034	504	1
7	2034	504	1
8	800	520	1
9	768	484	1
10	768	70	1
11	768	504	1

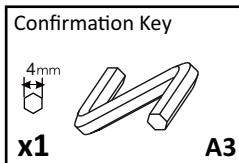

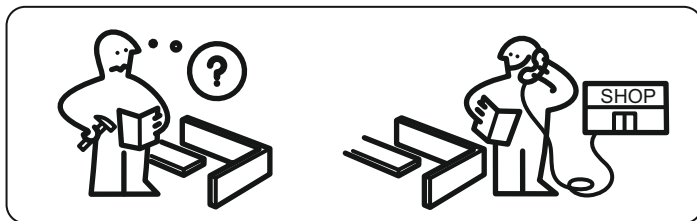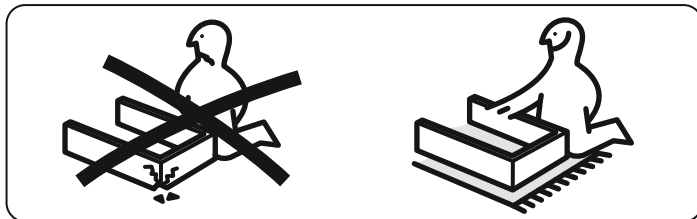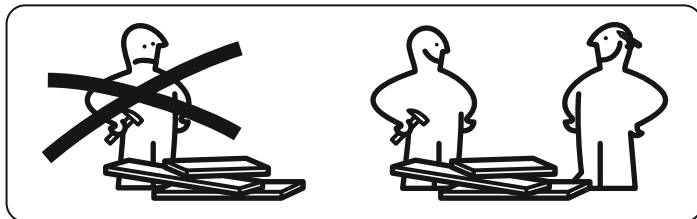

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΤΗΝΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΕΣ.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΝΕΡΟ Ή ΖΕΣΤΟ ΑΤΜΟ.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ.

ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΡΩΜΙΑ ΣΤΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕ ΕΝΑ ΥΓΡΟ ΠΑΝΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΚΟΥΠΙΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕ ΞΗΡΟ ΠΑΝΙ. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΤΣΑΛΙΝΑ Ή ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ.

GENERAL TECHNICAL INSTRUCTIONS FOR FURNITURE ASSEMBLY

• CHECK COMPATIBILITY OF PARTS AND ACCESSORIES BEFORE ASSEMBLY.

• FOR FURNITURE ASSEMBLY, WE RECOMMEND USING THE SERVICES OF QUALIFIED SPECIALISTS.

• DO ASSEMBLY ON A SURFACE COVERED WITH CLOTH OR CARDBOARD TO PREVENT SCRATCHES.

CARE AND MAINTENANCE OF FURNITURE





• KEEP THE FURNITURE FROM PROLONGED CONTACT WITH WATER OR HOT STEAM.

• ENSURE SUFFICIENT DISTANCE FROM ELECTRICAL APPLIANCES AND HEATERS.


• IF THERE IS DIRTY ON THE FURNITURE, REMOVE IT WITH A DAMP CLOTH AND THEN WIPE IT DRY. DO NOT USE ABRASIVE MATERIALS.

1





Mounting Plate

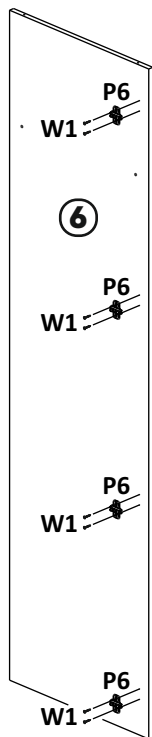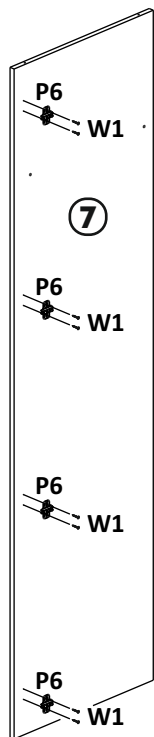**x8****P6**Screw
3,5x16**x16****W1****2**

Confirmat


**x2****A1**

Cap for confirmate

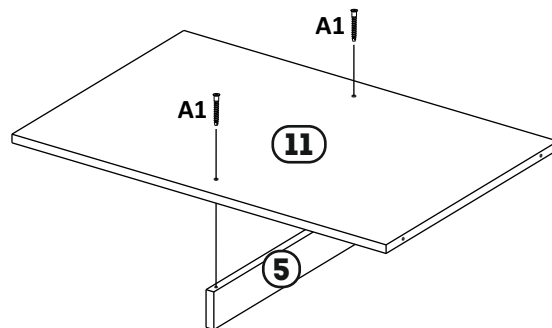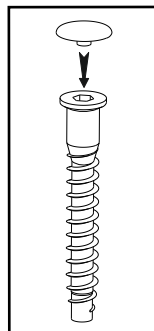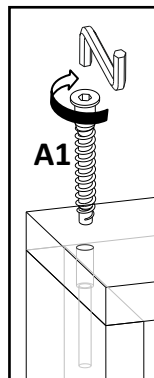**x2****A2**

3

Confirmat



x10


A1

Cap for confirmate




x10

A2

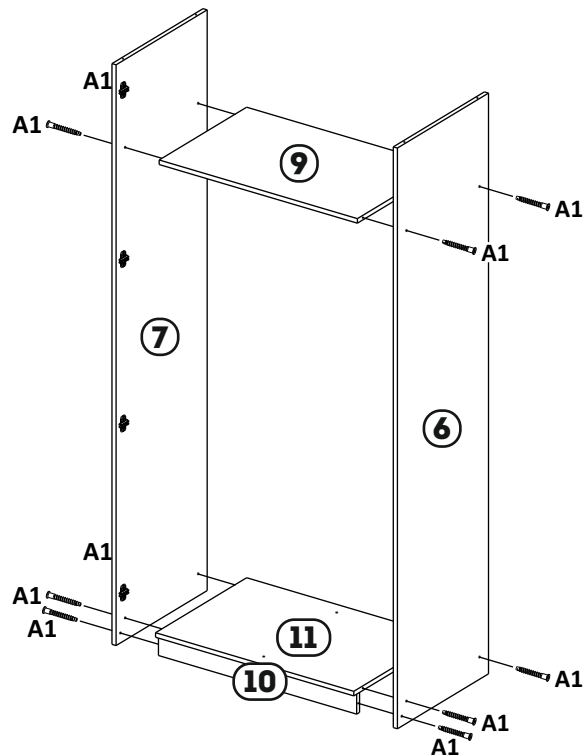

4


Nail
1x16



x72




K1

Support-lining




x6

Q3

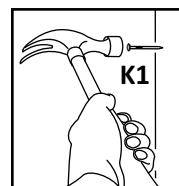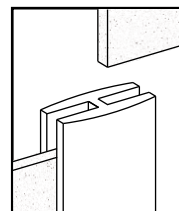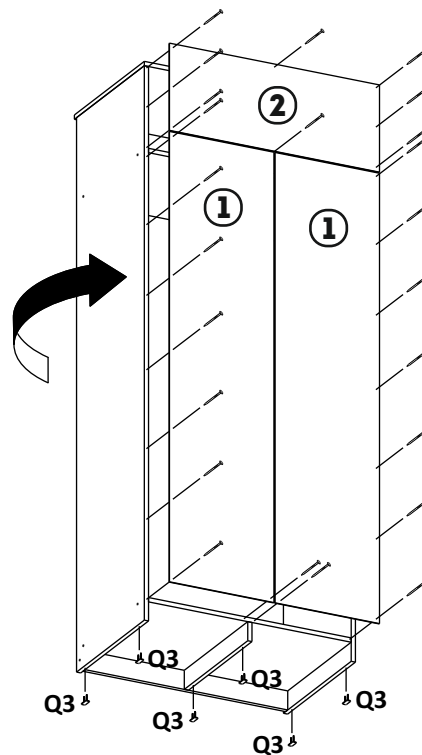

5


Screw
3,5x16



x16


W1

Full Overlay Hinge



x8

P5

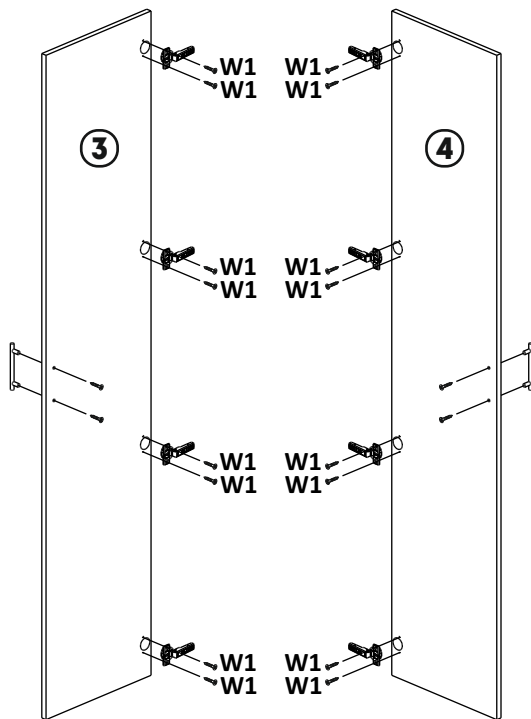

6

